
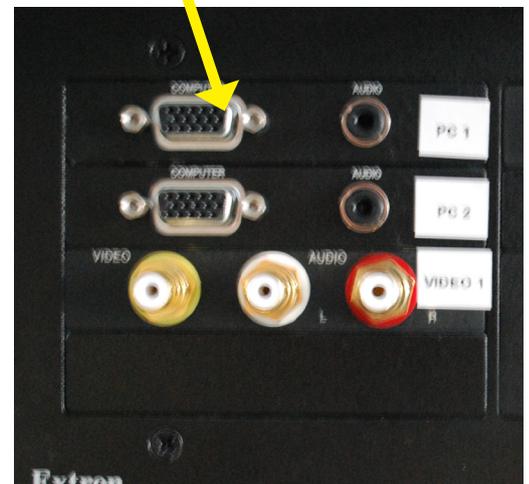


Pour mettre en marche les videoprojecteurs appuyer sur ON

Choisir la source utilisée (ou est branché le cable relia au PC)

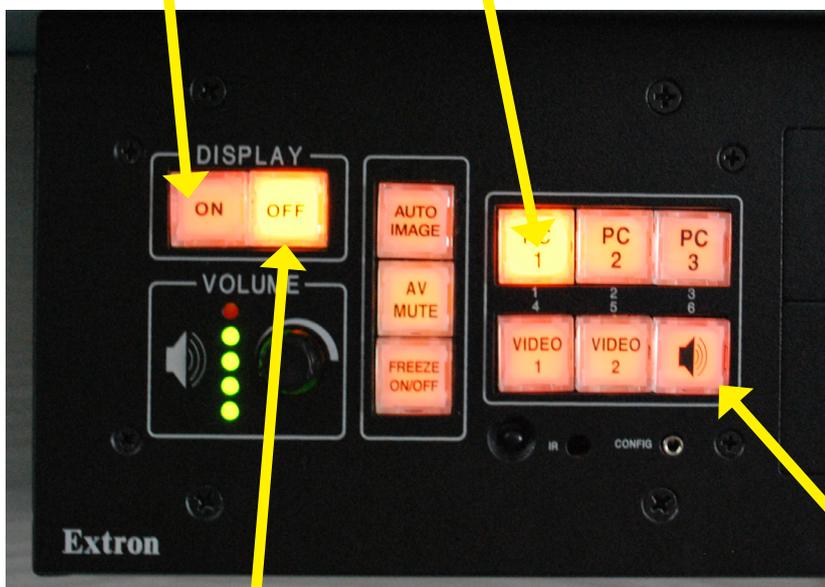

Pour éteindre les videoprojecteurs appuyer sur OFF


Le micro hf fonctionne quand les videoprojecteurs sont allumés

Pour utiliser le micro HF sans allumés les videoprojecteurs appuyer sur le bouton (il va s'allumer)

Pour arreter le micro HF appuyer de nouveau sur le bouton



Emetteur de poche SK 100

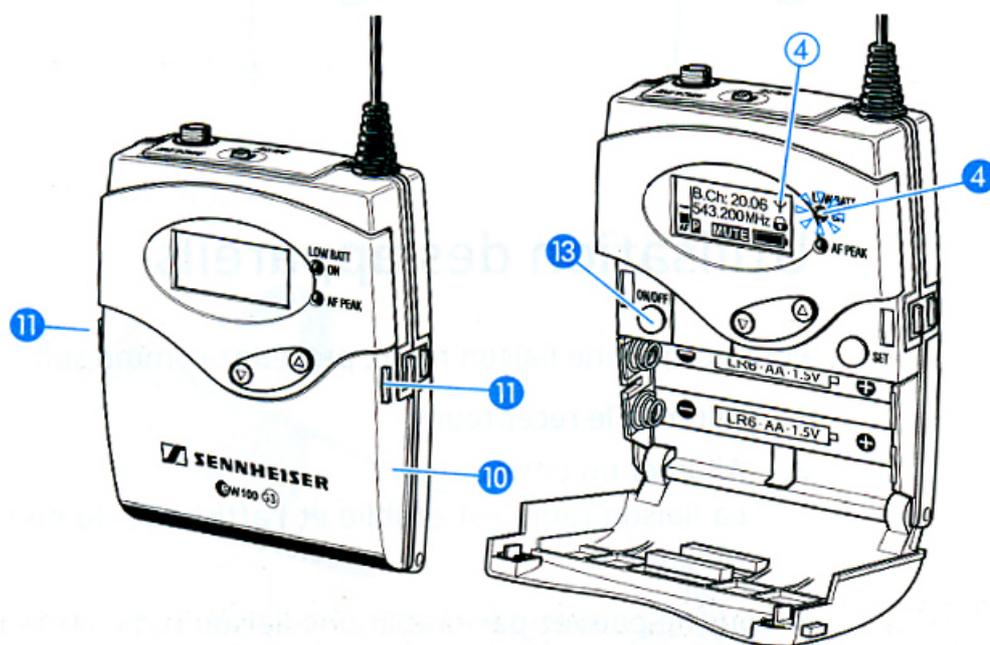

Pour **allumer** l'émetteur de poche (fonctionnement « online ») :

- ▶ Enfoncez les deux touches de déverrouillage 11 et ouvrez le couvercle du compartiment à piles 10.

ON/OFF



- ▶ Appuyez brièvement sur la touche ON/OFF 13.

L'émetteur de poche émet un signal radio. Le symbole d'émission 4 est affiché. La LED rouge ON 4 s'allume et l'affichage standard « **Fréquence/Nom** » apparaît sur l'écran.

Pour **éteindre** l'émetteur de poche :

ON/OFF



- ▶ Appuyez sur la touche ON/OFF 13 et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que « **OFF** » apparaisse sur l'écran. La LED rouge ON 4 et l'écran s'éteignent.