


Utilisation du vidéoprojecteur TBI

Branchez le câble VGA et le câble mini jack si vous souhaitez le son.
Le câble USB si vous souhaitez l'interactivité

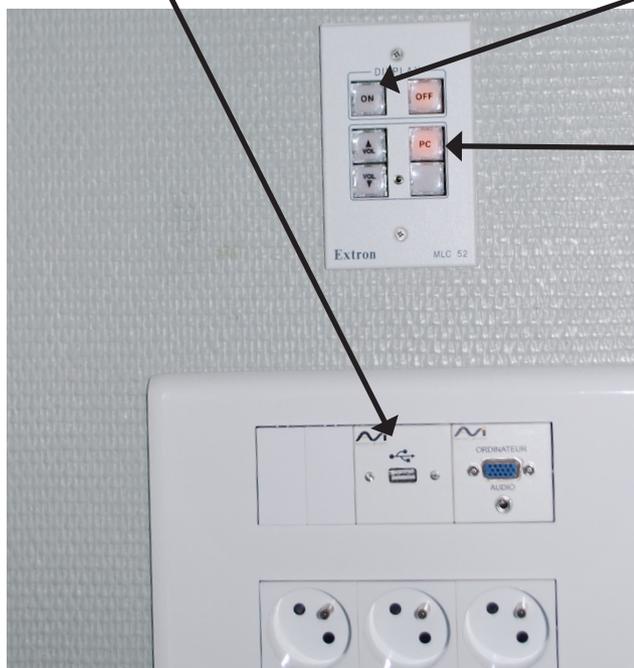


Démarrez le vidéoprojecteur en appuyant sur ON

Choisir PC comme source de projection

Démarrez votre PC portable

L'écran de votre PC doit être projeté par le vidéoprojecteur si ce n'est pas le cas faire Fn+(voir le tableau ci dessous)

Exemple de modification de sortie			
Epson	Fn + F8	Macintosh	Appliquez les réglages en miroir ou procédez à une détection de l'affichage. En fonction du système d'exploitation, la sortie peut être changée avec F7.
NEC	Fn + F3		
Panasonic			
SOTEC			
HP	Fn + F4		
Toshiba	Fn + F5		
Lenovo/IBM	Fn + F7		
SONY			
DELL	Fn + F8		
Fujitsu	Fn + F10		

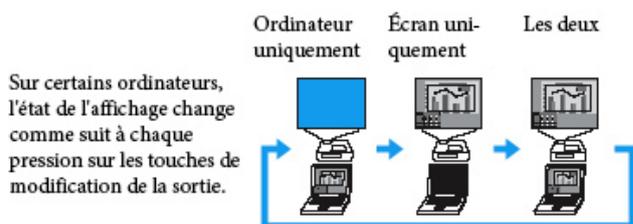

Pour l'utilisation de l'interactivité

- 1-Connectez le projecteur et l'ordinateur à l'aide du câble VGA et USB
- 2-Allumez l'ordinateur et se connecter sur le réseau IUT SFS
- 3-Allumez le projecteur
- 4-Installez Easy Interactive driver qui se trouve sur le reseau dans applis-enseignants- Easy interactive Drivers
- 5 Commutez la sortie video de l'ordinateur si necessaire
- 6-L'icone du logiciel de connection s'affiche dans la barre des tâches




- 7-Démarrez le calibrage

Vérifiez que l'icone indique l'état connecté

Procédez au calibrage avec Calibrer normale pour un gain de temps.


Pour cela cliquez sur l'icone  dans la barre des tâches.

Puis sélectionnez calibrage normale dans le menu qui s'affiche.

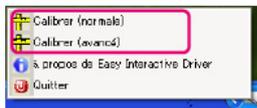


- 8- Un point clignote en haut à gauche du tableau

Touchez le centre du point avec la pointe du stylet le point clignotant se fige un autre point apparaît

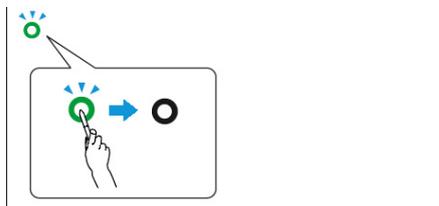


- 9-Les points s'affichent dans l'ordre du haut à gauche vers le bas à droite de l'écran.

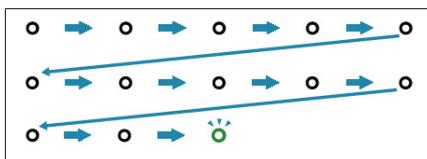

Répétez l'étape 8 jusqu'à ce que tous les points soient figés.

10- Après le calibrage Vous pouvez utiliser le stylet sur le tableau pour piloté l'ordinateur

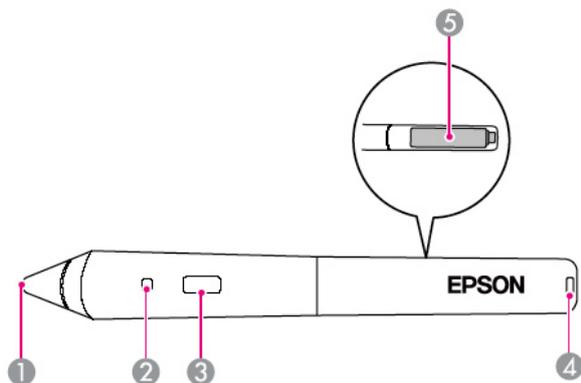

Nom	Fonction
① Pointe du stylet	Fonctionne comme le bouton de la souris.
② Témoin de batterie	Lorsque vous appuyez sur le bouton, cet indicateur s'allume en vert s'il reste de l'énergie dans les piles. Le témoin ne s'allume pas quand les piles sont faibles. Dans ce cas, remplacez les piles. ➡ p.66
③ Bouton	Fonctionne comme le bouton droit de la souris.
④ Orifice de fixation de sangle	Vous pouvez fixer une sangle disponible dans le commerce.
⑤ Couvercle du compartiment à piles	Ouvrez ce couvercle lorsque vous remplacez les piles. ➡ p.66


Utilisation de Easy Interactive Tools

Easy Interactive Tools est un logiciel qui vous permet d'annoter électroniquement votre document ou écran de projection à l'aide du stylet il permet aussi de souligner des points clés ou de tracer à l'écran pendant la projection. Vos présentations ou cours sont ainsi plus stimulantes.

Pour utiliser Easy Interactive Tools, lancez le logiciel «Easy Interactive Tools » qui se trouve sur le réseau de l'IUT dans applis-enseignants-Easy Interactive Tools.

Menu de la zone de notification


Après le lancement de Easy Interactive Tools, l'icône  s'affiche dans la barre d'outils de la zone de notification. Cliquez avec le bouton gauche ou droit sur l'icône pour afficher le menu contextuel suivant.

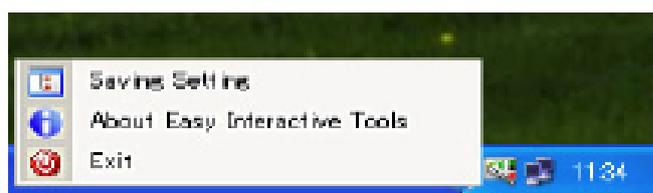

	Saving Setting Permet de sélectionner où enregistrer le fichier et le format d'image du bureau.
	About Easy Interactive Tools Permet d'afficher des informations sur Easy Interactive Tools.
	Exit Permet de fermer Easy Interactive Tools.

Menu de barre d'outils

Après le lancement de Easy Interactive Tools, le menu de barre d'outils suivant s'affiche.

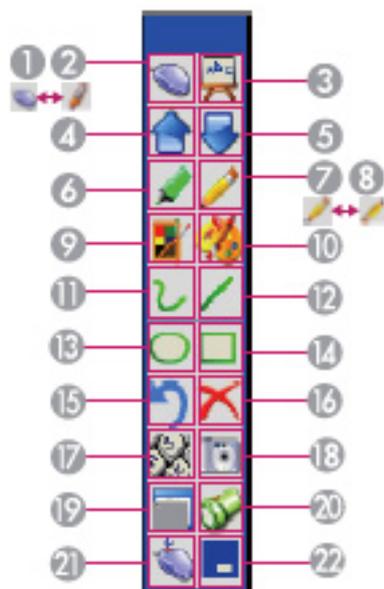

- 1**  **Working mode switch (affichage de la souris)**
Easy Interactive Pen fonctionne comme une souris. Cliquez sur cette icône pour passer en mode symbole ().
- 2**  **Working mode switch (affichage des symboles)**
Vous pouvez utiliser Easy Interactive Pen pour écrire, tracer et insérer des notes sur l'écran de projection. Cliquez sur cette icône pour passer en mode d'émulation de la souris ().
- 3**  **Whiteboard mode**
Cliquez sur cette icône pour passer au mode du tableau blanc. L'écran de projection devient immédiatement un tableau blanc interactif.
- 4**  **Page up**
Permet d'accéder à la page précédente d'un document ouvert.
- 5**  **Page down**
Permet d'accéder à la page suivante d'un document ouvert.
- 6**  **Highlight**
Permet d'écrire et d'annoter à l'aide d'un effet de stylet de mise en surbrillance.
- 7**  **Toggle Pen and Rubber (affichage du stylet)**
Permet de basculer entre l'affichage de la gomme et du stylet.
- 8**  **Toggle Pen and Rubber (affichage de la gomme)**
Permet de basculer entre l'affichage du stylet et de la gomme.
- 9**  **Fast pen set**
Permet de sélectionner la couleur du stylet et la largeur du trait des annotations et écritures. La fenêtre contextuelle vous propose différents types de stylet.
- 10**  **Accurate pen set**
Permet de sélectionner la couleur du stylet et la largeur du trait des annotations et écritures. La fenêtre contextuelle vous permet de régler manuellement.
- 11**  **Draw free lines**
Permet d'écrire et d'annoter sur l'écran de projection.
- 12**  **Draw straight lines**
- 13**  **Draw circles**

- 13  **Draw circles**
- 14  **Draw rectangles**
- 15  **Undo**
Permet d'annuler l'opération précédente.
- 16  **Clear the desk annotation**
Permet de supprimer toutes les annotations et écritures. Une fois l'écran effacé, le contenu ne peut pas être restauré.
- 17  **Virtual keyboard**
Permet d'afficher un clavier virtuel à l'écran. Cliquez sur les touches du clavier virtuel pour saisir des caractères.
- 18  **Save screen**
Permet de capturer l'écran en cours et de l'enregistrer sous un fichier image.
- 19  **Screen shade**
Utilisez cette option pour couvrir l'écran de projection. Vous pouvez modifier la zone et la direction de l'ombre à tout moment.
Utilisez Easy Interactive Pen pour faire glisser verticalement ou horizontalement. L'icône de direction est alors mise en surbrillance sous la forme  ou . Vous ne pouvez déplacer que dans une seule direction à la fois.
- 20  **Screen spotlight**
Permet de mettre en évidence le contenu d'une page à l'aide d'un effet de lumière. Vous pouvez personnaliser la couleur et la transparence à l'extérieur de la zone de lumière.
Cliquez sur , puis sélectionnez le réglage souhaité dans le menu contextuel.
Cliquez sur  pour supprimer la lumière.
- 21  **Right button simulation**
Par défaut, la pointe de Easy Interactive Pen agit comme un clic gauche de la souris. Utilisez Easy Interactive Pen pour effectuer une simulation de clic droit afin d'utiliser la pointe du stylet à la place du bouton droit de la souris. Easy Interactive Pen revient automatiquement au mode par défaut après le clic droit.
Cette fonction peut ne pas être disponible dans certaines applications. Dans ce cas, appuyez sur le bouton du stylet pour effectuer un clic droit.
- 22  **Minimize the toolbar**